IP44.DE outside lighting©

reed M earth connection
reed L earth connection

93823-EC (reed M earth connection)
93824-EC (reed L earth connection)
02 22/26

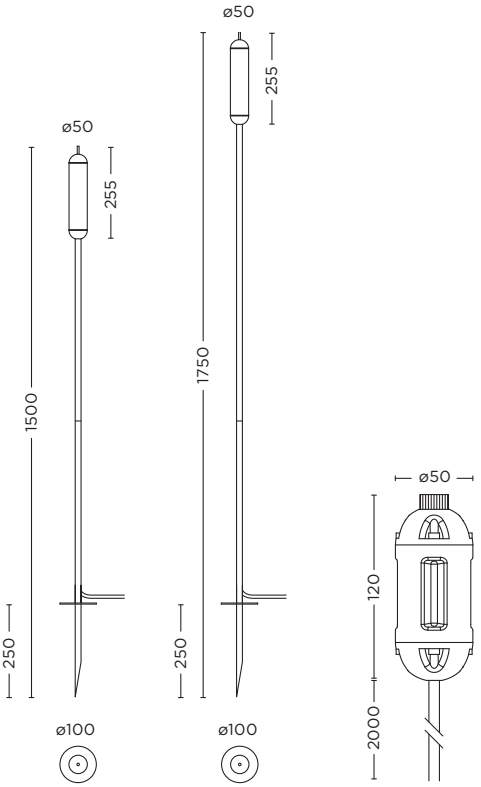

Größe in mm
size in mm

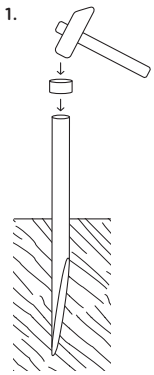

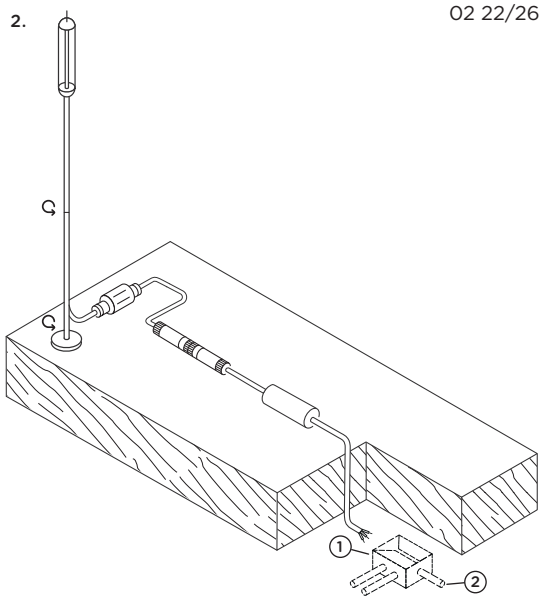

1 Abzweigkasten . distribution box
2 Stromzuleitung vom Haus . power supply of the house

Leuchte luminaire IP65 Driver IP67

DE . Gebrauchsanweisung

Anwendung: Erdspießleuchte für unbefestigte Beet- und Grünflächen zum Direktanschluss an bauseitges Erdkabel

Material: Aluminiumguss pulverbeschichtet + rauchfarbenes Glas . Stab: Edelstahl pulverbeschichtet

Technische Daten
230V LED
Lichtfarbe: 2700 Kelvin
Systemleistung: 4 Watt/54 Lumen
CRI 90
Betriebsspannung: 230V/50Hz
Zuleitung: 1,4 m reed M/1,2 m reed L (05RN8-F 2x0,75 mm²) + 2 m Driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) und connect-Stecker + 2 m Erd-Anschlusskabel inkl. Aquastop + offenem Kabelende (Leuchtenkabel auf Anfrage kürzbar)
Zubehör optional: Erd-Abzweigkasten (Art.-Nr. 55380)
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
Gewicht: 1,48 kg (reed M) . 1,7 kg (reed L)

Kabel-Spezifikationen: Die oberirdisch verlegten Zuleitungen entsprechen 05RN8-F 2x0,75 mm², 05RN8–F 3G1,0 mm² und H07RN-F 3G1,5 mm². Das Erd-Anschlusskabel entspricht H07RN8-F 3G1,5 mm².

Hinweis: Die Leuchte und Bestandteile dürfen nicht mit stark sauren oder alkalischen Böden, oder anderen aggressiven Substanzen, Chemikalien oder Düngemitteln in Kontakt kommen. Die IP44.DE connect-Komponenten nur liegend auf nicht verdichtetem Untergrund positionieren.

EN . instructions for use

application: ground spike luminaire for unpaved beds and greens for direct connection to on site underground cable

material: aluminium die-casting powder-coated + smoked glass . pole: stainless steel powder-coated

technical information
230V LED
colour temperature: 2700 Kelvin
system performance: 4 watt/54 lumen
CRI 90
operating voltage: 230V/50Hz
supply cable: 1,4 m reed M/1,2 m reed L (05RN8-F 2x0,75 mm²) + 2 m driver (05RN8-F 3G1,0 mm²) and connect plug + 2 m earth connection cable incl. aquastop + open cable end (luminaire cable can be shortened on request)
optional accessory: earth distribution box (item no. 55380)
This product contains a light source of energy efficiency class **E**
weight: 1,48 kg (reed M) . 1,7 kg (reed L)

specification cables: The aboveground installed cables comply with 05RN8-F 2x0,75 mm², 05RN8–F 3G1,0 mm² and H07RN-F 3G1,5 mm². The earth connection cable complies with H07RN8–F 3G1,5 mm².

note: The luminaire and components may not come into contact with highly acidic or alkaline soils, or with other aggressive substances, chemicals or fertilizers. The IP44.DE connect components may only be positioned horizontally on noncompressed underground.

Sicherheit: Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat. Für Installation und Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu berücksichtigen. Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen. Bei nachträglichen Änderungen am Produkt erlischt die Gewährleistung.

Dimmung: Die Leuchte kann mit einem von IP44.DE freigegebenen Phasenabschnittdimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.DE anfragen.

Montageanleitung

1. Stromzuleitung vom Haus auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Die Einzelteile des Leuchtenstabs gemäß Skizze zusammenschrauben – es sind alle Bestandteile inklusive des Tellers zu verwenden. Den Leuchtenstab bis zum Teller in das Erdreich stecken, andernfalls ist ein stabiler Stand nicht gewährleistet (Bild 2).

2.1 Lässt sich der Leuchtenstab wegen extrem fester Bodenbeschaffenheit nicht in das Erdreich stecken, kann die im Lieferumfang enthaltene Silikonkappe als Montagehilfe verwendet werden: vor Zusammenschrauben des Leuchtenstabs den Erdspieß der Leuchte mit Hilfe der Silikonkappe und einem Hammer in das Erdreich einschlagen (Bild 1). So wird die Beschichtung geschützt. Anschließend den Leuchtenstab mit Teller auf den Erdspieß schrauben.

3. Die Positionierung des Drivers darf ausschließlich **oberirdisch** erfolgen (Bild 2).
4. Aquastop der Anschlussverbindung **ausschließlich oberirdisch** verlegen und das Erd-Anschlusskabel in das Erdreich führen (Bild 2).
5. Das offene Kabelende des Erd-Anschlusskabels unterirdisch mit dem IP44.DE-Erd-Abzweigkasten (Art.-Nr. 55380) verbinden oder an bauseitiges Erdkabel anschließen (Bild 2). Berücksichtigen Sie dazu bitte die dem jeweiligen Produkt beigelegte Gebrauchsanweisung.
6. Abzweigkasten unterirdisch mit Stromzuleitung vom Haus verbinden.
7. Netzspannung wieder herstellen und Leuchte auf ordnungsgemäßen Anschluss überprüfen.

Pflege: Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden. Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter www.IP44.de.

Wartung LED-Lampen: Dieses Produkt enthält eingebaute LED-Lampen. Diese können im Falle eines Ausfalls durch IP44.DE ausgetauscht werden. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Entsorgung: Produkt nur an zugelassenen Sammel- und Rücknahmestellen entsorgen. Nicht im Hausmüll entsorgen!

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.

IP44.DE behält sich spätere technische Änderungen vor.

safety: We point out that the electric connection of light fixtures has to be done by a certified installer. The national safety regulations must be observed for the installation and operation of the luminaire. We assume no accountability for damages which are a result of non-appropriate mounting or application of the luminaire. Modifications on the product will result in loss of warranty.

dimming: The luminaire can be dimmed with a trailing edge dimmer approved by IP44.DE. You can request the list of approved dimmers from IP44.DE.

installation instructions

1. Check power supply of the house, if disconnected.
2. Screw the individual parts of the luminaire pole together as shown in the sketch – all components including the plate are to be used. Stick the luminaire pole into the ground up to the plate, otherwise a stable stand is not guaranteed (picture 2).

2.1 If the luminaire pole cannot be sticked into the ground due to extremely firm ground conditions, the silicone cap included in the scope of delivery can be used as an installation aid: before screwing the luminaire pole together, hit the ground spike of the luminaire into the ground with the help of the silicone cap and a hammer (picture 1). This protects the coating. Then screw the luminaire pole with the plate onto the ground spike.

3. The driver may only be positioned **aboveground** (picture 2).
4. Aquastop of the connection port may be routed **aboveground only** and the earth connection cable has to be routed into the ground (picture 2).
5. Connect the open cable end of the earth connection cable underground to the IP44.DE earth distribution box (item no. 55380) or to the on site underground cable (picture 2). Please consider the instructions for use supplied with the relevant product.
6. Connect the distribution box underground with the power supply of the house.
7. Restore mains supply and check luminaire on proper connection.

caring: Regularly clean luminaire from dirt and deposits. Do not use a high pressure cleaner for cleaning. Please note care instructions at www.IP44.de.

maintenance LED-lamps: This product contains built-in LED lamps. These can be replaced by IP44.DE in case of a failure. In this case, please get in touch with your retailer.



disposal: Product may only be disposed of at approved collection and return points. Do not dispose of in household waste!

Keep these instructions for use in a safe place.

IP44.DE reserves the right to make subsequent technical changes.